
Notice pour l'utilisation d'OSIRIS 1et OSIRIS 2 sur piles non rechargeables

Avant de mettre en service ***OSIRIS 1*** ou ***OSIRIS 2*** avec un pack de piles non rechargeables, veuillez noter les éléments importants suivants :

- Pour le montage des piles dans le boîtier porte-pile, respecter les polarités indiquées directement sur le boîtier
- Pour le branchement du cordon livré avec le boîtier porte-pile : connecter ce cordon **d'abord** au boîtier porte-pile, **puis** brancher l'autre extrémité de ce cordon à la prise d'***OSIRIS*** (il est important de respecter cet ordre afin d'éviter un non respect des polarités)
- Coller l'étiquette rouge intitulée « ATTENTION ! Ne pas connecter l'alimentation secteur lors d'une utilisation sur piles » sur le coté gauche de l'appareil, à gauche de la prise d'alimentation externe.

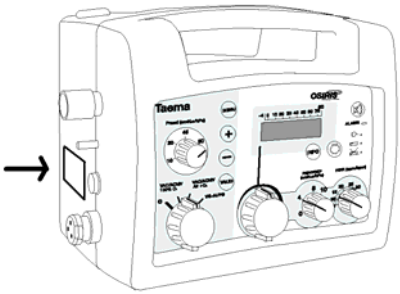

En effet, pour éviter que le ventilateur ne tente de recharger des piles non rechargeables, nous préconisons de ne pas le connecter simultanément sur piles non rechargeables et alimentation secteur.

Néanmoins, par sécurité, le cordon prévu à cet effet et livré avec le porte-pile inclut une protection électrique en cas de fausse manœuvre.

- Il est possible d'utiliser les sources d'énergie suivantes :
  - Pack batteries OSIRIS rechargeable réf. KY509000
  - Porte piles avec 6 piles non rechargeables de type LR6 (AA) de 1,5 V, **relié au ventilateur par le cordon prévu à cet effet.**
  - Une pile 9 V non rechargeable, **relié au ventilateur par le cordon prévu à cet effet.**
  - **Le porte pile n'est pas conçu pour recevoir des piles rechargeables**

  Avertissement : **NE PAS TENTER DE RECHARGER DES PILES NON RECHARGEABLES !**
- ***OSIRIS*** est équipé d'un système de détection de batterie faible (diode lumineuse clignotante), et d'une alarme de batterie vide (alarme sonore et visuelle). Lors d'une utilisation sur piles, ces alertes peuvent se déclencher de manière prématurée en fonction des piles employées (type, durée de stockage avant utilisation, température de stockage…) et des réglages de ventilation.
- Temps minimum de fonctionnement avec piles alcalines de 1,5V LR6/AA 2600 mAh : 5 heures sous les conditions de fonctionnement : mode VAC 100 %, VT = 500 ml, F = 20 c/min, I/E = ½, T° ambiante = 23°C

  (*A titre indicatif, pour des piles neuves du type LR6/AA 1,5V Alcalines 2600 mAh, nous avons mesuré :*
  - *Allumage de la diode jaune lumineuse clignotante au bout de 1/2 heure ;*
  - *Alarme de batterie vide au bout de 10 heures.*

  Conditions de test : mode VAC 100 %, VT = 500 ml, F = 20 c/min, I/E = ½, T° ambiante = 23°C)
- Temps minimum de fonctionnement avec une pile alcaline ou saline 9V : **non garanti**

  (*A titre indicatif, pour une pile neuve du type 6LR6/PP3 9V Alcaline 550 mAh, nous avons mesuré :*
  - *Allumage de la diode jaune lumineuse clignotante au bout de 5 minutes ;*
  - *Alarme de batterie vide au bout de 2 heures.*

  Conditions de test : mode VAC 100 %, VT = 500 ml, F = 20 c/min, I/E = ½, T° ambiante = 23°C)
- Ne jamais stocker le ventilateur sans avoir au préalable retiré les piles.
- Ne jamais stocker des piles plus de 1 ans, ni au-delà de la date limite indiquée
- Utiliser toujours un ensemble de piles neuves et issues du même lot de fabrication