SMUR VERSAILLES

PROCEDURE

Date/Version : 04/07/2024
Rédaction CM


# Pose d'un dispositif jonctionnel au niveau thoracique

**Indications :**

Hémorragie en zone jonctionnelle, non garrotable mais compressible au niveau des gros axes artériels (subclavière) +/- en complément d'un pansement imbibé hémostatique

**Critères d'efficacité** : Arrêt du saignement

+++ Pose à 2 opérateurs +++

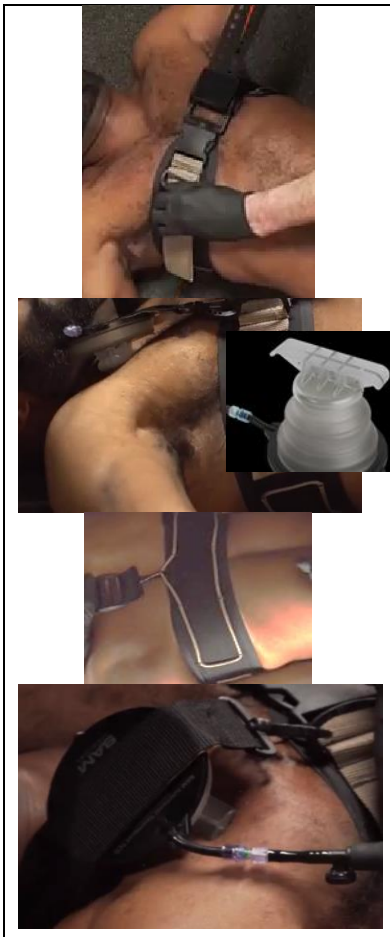

1 Allonger le blessé sur le dos et placer la ceinture en haut du thorax, sous les aisselles. Verrouiller la ceinture jusqu'au « click ».

2 Prépositionner le ballonnet avec +/- l'extension plastique amovible sur le point de compression, en le fixant à l'aide du tissu auto-agrippant sur la face interne de la bretelle.

3 Fixer la bretelle à la ceinture au milieu du dos et l'ajuster à la taille du patient.

4 Raccorder la pompe manuelle sur la valve anti-retour et gonfler afin de stopper l'hémorragie.