PRINCIPES D'HABILLAGE EN COMBINAISON AIR PERMÉABLE – C3P1RH

ETAPE 1 : REGROUPER L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT



- Appareil de protection respiratoire (masque)
- Cartouche filtrante
- Combinaison C3P1RH
- Paire de sur bottes
- Paire de sous gants coton et gants butyle

+ Sur-chaussures (en SMUR)

ATTENTION : PRINCIPE INCONTOURNABLE

L'habillage doit toujours être réalisé en binôme

ETAPE 2 : COMBINAISON « LE PANTALON »



Retirer les chaussures

En SMUR : garder les chaussures et mettre des sur-chaussures





- **Enfiler le bas de la combinaison**
- **Remonter les jambes du pantalon jusqu'aux genoux**
- **Remettre les chaussures**

ETAPE 3 : LES SUR-BOTTES

Mettre les sur-bottes - Remonter les bords - Serrer les liens Lacer et nouer autour du mollet

Redescendre les jambes du pantalon par dessus les sur-bottes

Fermer à l'arrière des mollets








ETAPE 4 : COMBINAISON « LA VESTE «

Enfiler le haut de la combinaison (sans mettre la capuche)

Fermer jusqu'à mi thorax

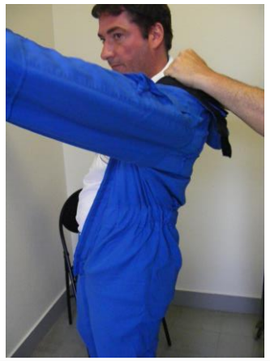






ETAPE 5 : LE MASQUE

Pas de lunettes / Eviter les lentilles - Tirer les cheveux en arrière - Retirer la sangle de portage (si présente)

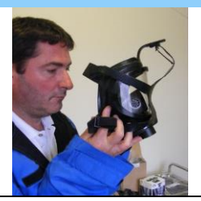

Passer les sangles sur l'avant - Placer le menton dans la mentonnière - Plaquer le masque - Passer l'araignée sur la tête

Serrer les brides :

- respecter l'ordre

- tirer en même temps, de manière égale et en arrière



3ième : la bride frontale

2ième : les brides des tempes

1ier : les brides de la nuque

Contrôle d'étanchéité

- **Boucher** la valve inspiratoire
- **Inspirer**
- **Retenir l'air**


=> La dépression doit se maintenir



ETAPE 6 : LA CAPUCHE

Couvrir l'écran avec la capuche ***SANS desserrer les brides du masque*** – Fermer la combinaison

Fixer le velcro (lacet de la fermeture à l'intérieur) - Dégager l'écran en plaçant l'élastique à plat sur ses pourtours

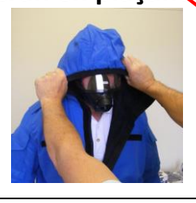







La sangle élastique :

- **au dessus** de la valve inspiratoire et dans l'ergot central
- **fixée à droite**




Fermer le velcro de haut en bas, sans plis

ETAPE 7 : LES GANTS




Remonter les sur-manches

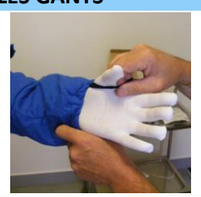


- Enfiler les sous – gants
- **Mettre le passe pouce**

Mettre les gants butyle

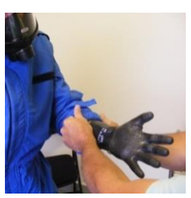


Redescendre les sur-manches

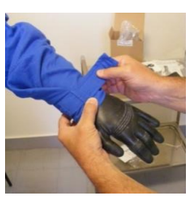

Ajuster le velcro

ETAPE 8 : LA CARTOUCHE

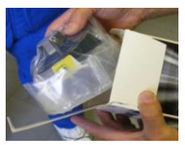






Vérifier : intégrité, péremption et spécificités (A2BE2K2 P3 NBC) - Retirer les 2 opercules

ATTENTION : ne pas utiliser si chute ou déformation(s)

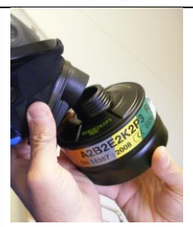

- Présenter la cartouche
- Tenir la valve inspiratoire
- **Visser jusqu'en butée + 1/8 de tour**

Contrôle d'étanchéité



ETAPE 9 : LE CONTRÔLE ULTIME



CONTRÔLE = SÉCURITÉ

Faire procéder à une dernière vérification