PRINCIPES D'HABILLAGE EN COMBINAISON AIR IMPERMÉABLE – CLD

ETAPE 1 : REGROUPER L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT



- Combinaison CLD
- Cartouche filtrante
- Appareil de protection respiratoire (masque)
- Paire de sous gants coton et gants butyle
- Paire de sur bottes

+ Sur-chaussures (en SMUR)

ATTENTION : PRINCIPE INCONTOURNABLE

L'habillage doit toujours être réalisé en binôme

ETAPE 2 : COMBINAISON « LE PANTALON »



Retirer les chaussures

En SMUR : garder ses chaussures et mettre des sur-chaussures





- **Enfiler le bas de la combinaison**
- **Remonter les jambes du pantalon jusqu'aux genoux**
- **Remettre les chaussures**

ETAPE 3 : LES SUR-BOTTES

Mettre les sur-bottes - Remonter les bords - Serrer les liens

Lacer et nouer autour du mollet

Redescendre les jambes du pantalon par dessus les sur-bottes





ETAPE 4 : COMBINAISON « LA VESTE »

Enfiler le haut de la combinaison (sans mettre la capuche)

Fermer jusqu'à mi thorax





ETAPE 5 : LE MASQUE

Pas de lunettes / Eviter les lentilles - Tirer les cheveux en arrière - Retirer la sangle de portage (si présente)

Passer les sangles sur l'avant - Placer le menton dans la mentonnière - Plaquer le masque - Passer l'araignée sur la tête



Serrer les brides :

- **respecter l'ordre**
- **tirer en même temps, de manière égale et en arrière**



Contrôle d'étanchéité

- **Boucher** la valve inspiratoire
- **Inspirer**
- **Retenir l'air**

=> La dépression doit se maintenir




ETAPE 6 : LA CAPUCHE


Couvrir l'écran avec la capuche ***SANS*** *desserrer les brides du masque* – Fermer la combinaison

Fixer le bouton pression (lacet de la fermeture à l'intérieur)

Dégager l'écran en plaçant l'élastique à plat sur ses pourtours



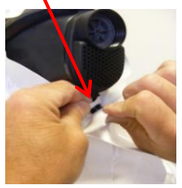

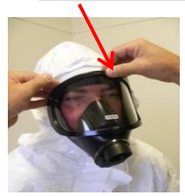




La sangle élastique :

- **au dessus** de la valve inspiratoire et dans l'ergot central
- **fixée à droite**



Fermer le velcro de haut en bas, sans plis

ETAPE 7 : LES GANTS

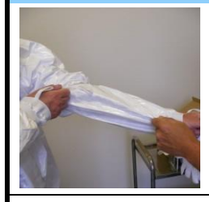

Remonter les sur-manches



Enfiler les sous-gants et **mettre le 1er passe pouce**

Mettre les gants butyle



Redescendre les sur-manches



Mettre le 2ième passe pouce

ETAPE 8 : LA CARTOUCHE








Vérifier : intégrité, péremption et spécificités (A2BE2K2 P3 NBC) - Retirer les 2 opercules

ATTENTION : ne pas utiliser si chute ou déformation(s)

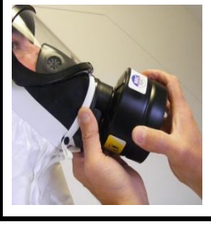

- Présenter la cartouche
- Tenir la valve inspiratoire
- **Visser jusqu'en butée + 1/8 de tour**

Contrôle d'étanchéité



ETAPE 9 : LE CONTRÔLE ULTIME



CONTRÔLE = SÉCURITÉ

Faire procéder à une dernière vérification